WWW.TECHONELINE.COM.BR

ATENDIMENTO AO CLIENTE
ATENDIMENTO@TECHONELINE.COM.BR

ORIGEM: RPC. IMPORTADO POR:
PANGEA WORLD BUSINESS COMÉRCIO, INDÚSTRIA,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME
CNPJ: 08.986.646/0004-44

Tech One

MANUAL DO USUÁRIO
RECEPTOR DE TV DIGITAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de Segurança

1)Leia e siga essas instruções, respeitando todos os avisos e guarde o manual para futuras consultas.
2)Mantenha o produto longe de lugares extremamente quentes ou frios. A temperatura de armazenagem deve variar entre 20°C e 60°C e a temperatura de operação de 0°C a 40°C.
3)Não instale perto de fontes de calor.
4)O receptor não deve ser exposto à água e respingos, não utilize em lugares úmidos.
5)Não expor o receptor à poeira e fumaça.
6)Desligue o receptor quando não estiver em uso por um período prolongado, desconecte o plug da tomada quando houver tempestades.
7)Não bloqueie as janelas de ventilação, instale de acordo com as instruções.
8)Proteja o cabo de alimentação de obstruções, especialmente o ponto de conexão à central do receptor.

ATENÇÃO

Não assista a programas de televisão ou ligue seu receptor de TV enquanto estiver dirigindo, pela sua própria segurança e dos outros passageiros.

Instalação:

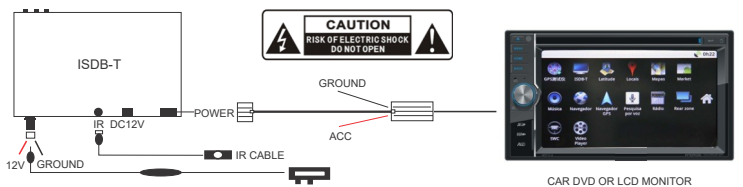

CAR DVD OR LCD MONITOR

Funções do controle Remoto.

POWER:	Ligar e desligar o receptor
TV/RADIO:	Alternar entre modo TV e Radio de acordo com versão
SEARCH:	Programa de escaneamento de estações
MUTE:	Silenciar ou restaurar a saída de áudio
BOTÕES 0-9:	Selecionar um canal
SUB:	Subtítulos para TV quando disponível
EPG:	Guia de programação eletrônica quando disponível
INFO:	Informação sobre o programa de TV quando disponível
VOL-/+:	Diminuir/ aumentar o volume, esquerda e direita no menu do sistema
CH+/- :	Alternar entre os canais, para cima e para baixo no menu do sistema
ENTER:	Botão de confirmação
AUDIO:	Alternar entre mono/ Estéreo
MENU:	Entrar ou sair do menu principal
EXIT:	Sair da operação corrente, retornar a operação antecedente

Especificações

Padrão	Car ISDB-T Receiver One Seg
Resolução suportada	320*240
Freqüência do receptor:	174-216MHZ & 470-806MHZ
Sensibilidade de recepção	(-100 d Bm)
Velocidade suportada:	180KM/H
Conector da antena:	Terminal plug SMA
Padrão de TV:	NTSC/PAL-M
Voltagem:	DC 12V
Vídeo:	2 vídeos composto,
Audio:	1 audio rca
Busca automática:	Sim
Busca manual:	Sim
EPG: Guia de programação eletrônica:	Sim
Impedância de entrada:	50Ω
Proporção de tela:	16:9 4:3
Temperatura de operação:	(-15ºC-60ºC)
Temperatura de armazenamento:	(-20ºC ~ 70ºC)
Língua:	Português, Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Dinamarquês, Sueco e Tcheco
Países em que o sistema Funciona:	Brasil, Peru, Argentina, Chile, Honduras, Venezuela, Equador, Costa Rica, Paraguai, Filipinas, Bolívia, Nicarágua e Uruguai.

Guia de Problemas

Problema:	Possíveis Razões.	O que fazer.
Sem imagem:	O cabo de força não está conectado. O interruptor de força está desligado.	Conecte o cabo. Ligue o interruptor.
A tela mostra o aviso “Sem Sinal”:	A antena não está conectada no cabo. Parâmetro de configuração errado.	Conecte a antena. Corrija o parâmetro de configuração.
Sem som:	Falta ou incorreta conexão do cabo de audio. Som está silenciado em “mute”. Faixa de áudio incorreta ou muda.	Conecte o cabo de áudio. Aumente o controle de volume. Teste outra faixa de áudio.
Somente som, sem imagem na tela:	Falta ou incorreta conexão do cabo de vídeo. Apenas o rádio está ativado.	Conectar corretamente o cabo de vídeo. Aperte o botão TV/ Radio para mudar para o modo TV.
O controle remoto não funciona:	A bateria está fraca. O controle remoto não está na direção correta para o painel, ou está muito distante.	Troque a bateria. Ajuste a maneira de mirar o controle para o painel e chegue mais próximo do receptor.
A imagem para ou fica em mosaico:	O sinal está fraco.	Procure um lugar em que o sinal fique mais forte.

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu um equipamento eletrônico deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de coleta seletiva de reciclagem. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

SEARCH (Busca de canal automática): Pressione esta tecla para buscar todos os canais de rádio e TV. A busca deve durar de 30 segundos a 3 minutos, dependendo da intensidade do sinal do local.

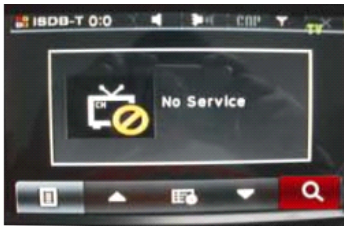

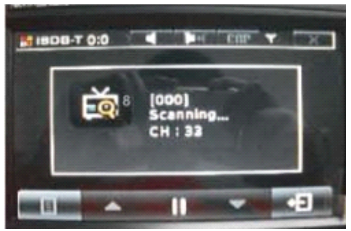

Vol – (Volume-): Pressione esta tecla para diminuir o volume
Vol + (Volume+): Pressione esta tecla para aumentar o volume

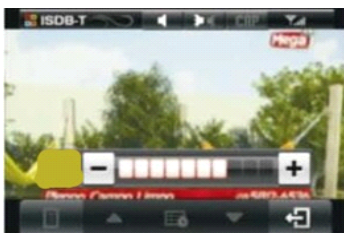

Enter: Pressione esta tecla para visualizar os canais salvos e pressione (CH+/CH-) para selecionar o programa desejado.

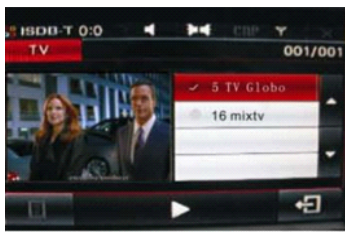

CH+: Canal + / CH-: Canal –
AV/TV: Mudar de AV para TV

(0~9): Tecla de números
Exit: Tecla de saída

Configuração do sistema:

POWER (Tecla de liga/Desliga): Em estado “standby”, pressione este botão para ligar o aparelho; ligado o aparelho, pressione esta tecla para desligá-lo.

SUB (Tecla de legendas): Enquanto estiver assistindo ao programa, pressione esta tecla para visualizar a legenda do programa e pressione novamente para desabilitar a legenda. Esta função requer o suporte de um programa.

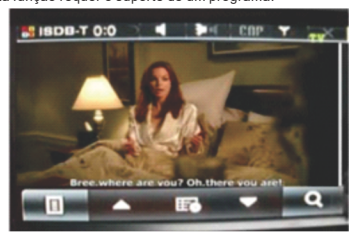

2)Setting: (Configurações): Pressione este menu para abrir a seguinte interface:

MUTE (Tecla de mudo): Quando o aparelho estiver ligado, pressione esta tecla para tirar o som e pressione novamente para retornar o volume.

Menu: Pressione esta tecla para abrir o menu de informações:

1)EPG (Guia de Programa Eletrônico): Pressione esta tecla para abrir a lista de canais. Esta função requer o suporte de um programa.

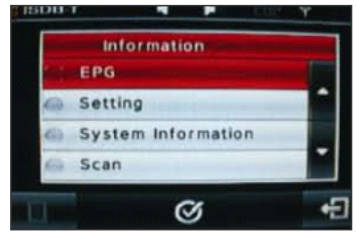

a)Idioma: Pressione CH+/CH- para selecionar o idioma.

a)Mode (Modo): Pressione CH+/CH- para selecionar NTSC ou PAL-M

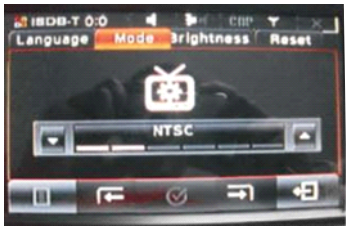

Brightness(Brilho): Pressione CH+/CH- para ajustar o brilho.

Reset: Selecione esta opção para restaurar as configurações padrões.

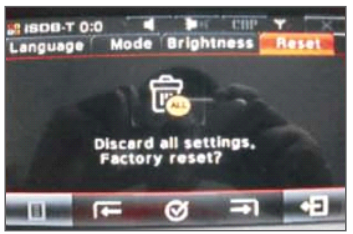

System information (Informações do Sistema): Entre neste menu para visualizar as informações do sistema.

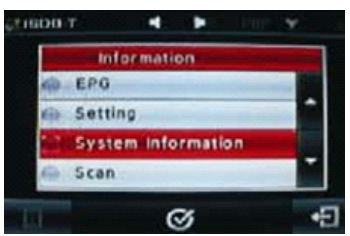

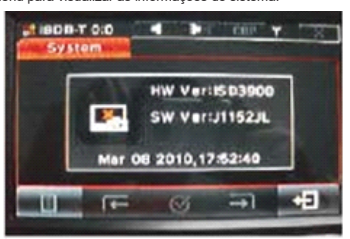

Scan: Pressione este botão para o seguinte menu:

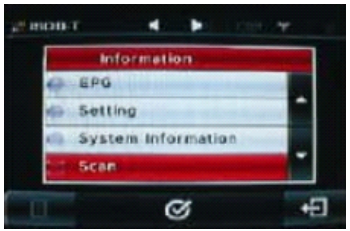

Full Scan (Escaneamento Completo): Selecione este menu para escanear todos os canais locais disponíveis, como segue.

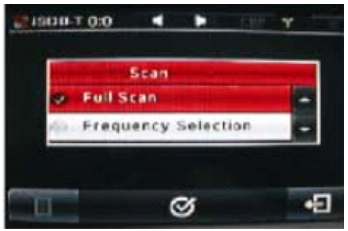

Frequency Selection (Seleção de frequência): Selecione este botão para entrar na seleção de canais, como segue.

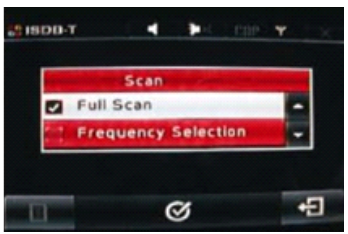

Áudio (Opção de Canal de áudio): Troque entre canal esquerdo, direito e estéreo.